


dB's WR250R/X用 EX3チタンエキゾーストパイプ

WR250-EX3取付け取扱い説明書

当製品はチタン素材ですので、使用後は排気熱によって表面カラーが変化いたします。

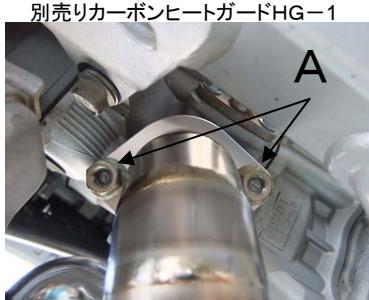

取り付けについて

- 1、排気ポートナット2個をはずし、サイレンサージョイントバンドを緩めてノーマルエキパイを取り外します。
固くて取り難い場合はMe-1などの潤滑材をサイレンサージョイントバンドの下にスプレーするか
サイレンサーを、はずします。
- 2、dBs-EX3エキパイを同じ位置にノーマルエキゾーストガスケットとナットで取り付けます。
- 3、ボルト、ナット類は仮組しておき、最後に締め付けます。排気ポートのナット(A)は左右均等に徐々に締め込みます。
締付トルクはヤマハサービスマニュアルを参照して下さい。
- 4、ノーマルヒートガードは装着できません、必要な場合は別売りDBsカーボンヒートガードHG-1を装着します。
- 5、エンジン始動前にエキパイに付いた油分や指紋を脱脂クリーナーで落します。
- 6、チタンエキパイ装着後、すぐの雨天走行や泥地走行はお控ください。焼け色が汚くなります。
- 7、テスト走行後、各ボルト、ナットの緩みを確認し必要な場合は増し締めします。